


Dakisolatie op het dakbeschot

Meerlaagse Isolatiefolie bij voorkeur horizontaal, van links naar rechts op de sporen of tengels nieten. Overlappingsen van 5 tot 10 cm afplakken met XL 5711 aluminiumtape.

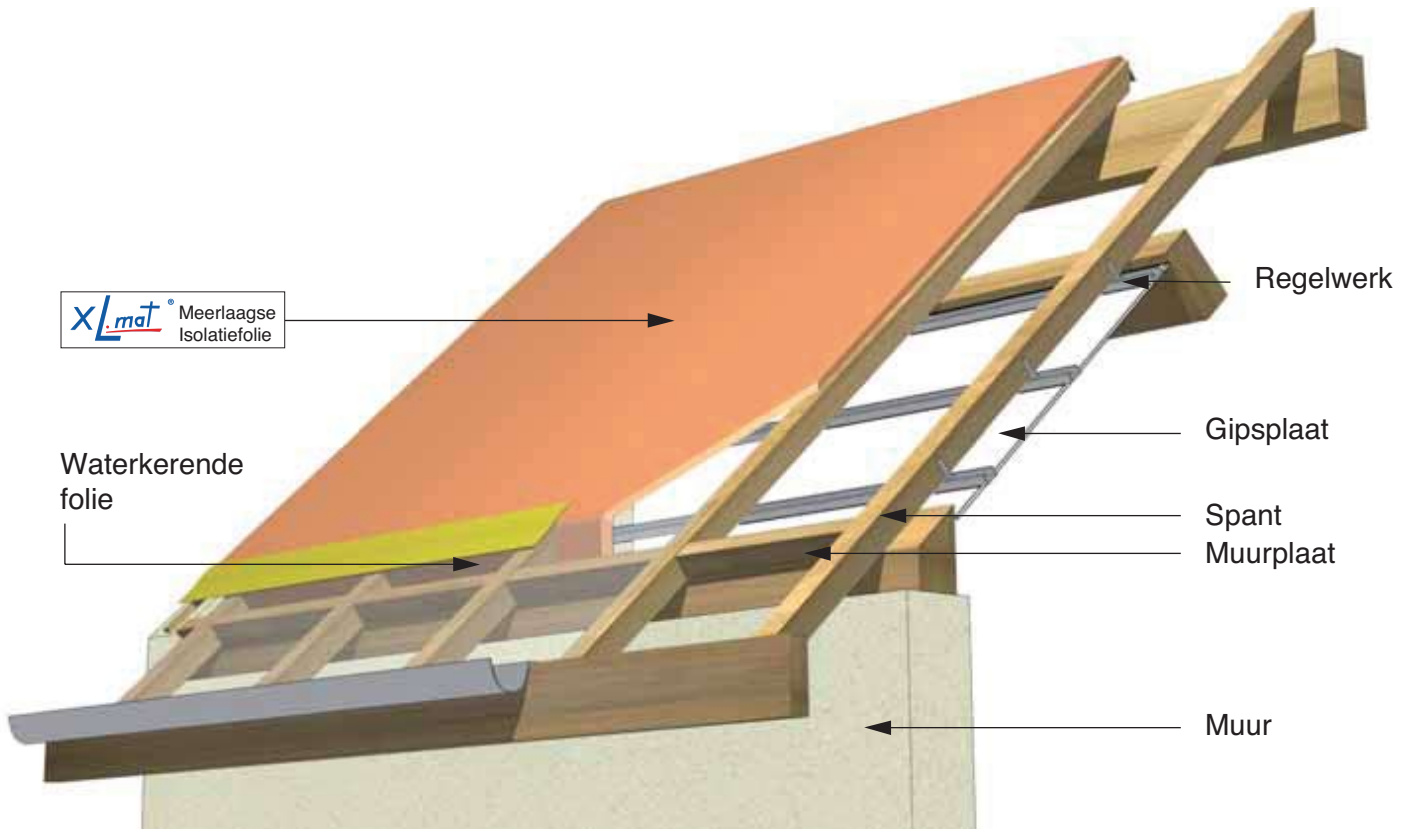

⚠ Breng ventilatiepannen aan (boven en onder) ⚠



ADVIES

Voor dakisolatie kunt u het beste
 11 SP of
 17 SP of
 17 XLAINE gebruiken.

Voor aanvullende isolatie kunt u het beste de serie DuoReflex gebruiken.