


Isolatie halfsteens muren

Het isoleren van halfsteens muren van betonblokken of baksteen met meerlaagse isolatiefolie

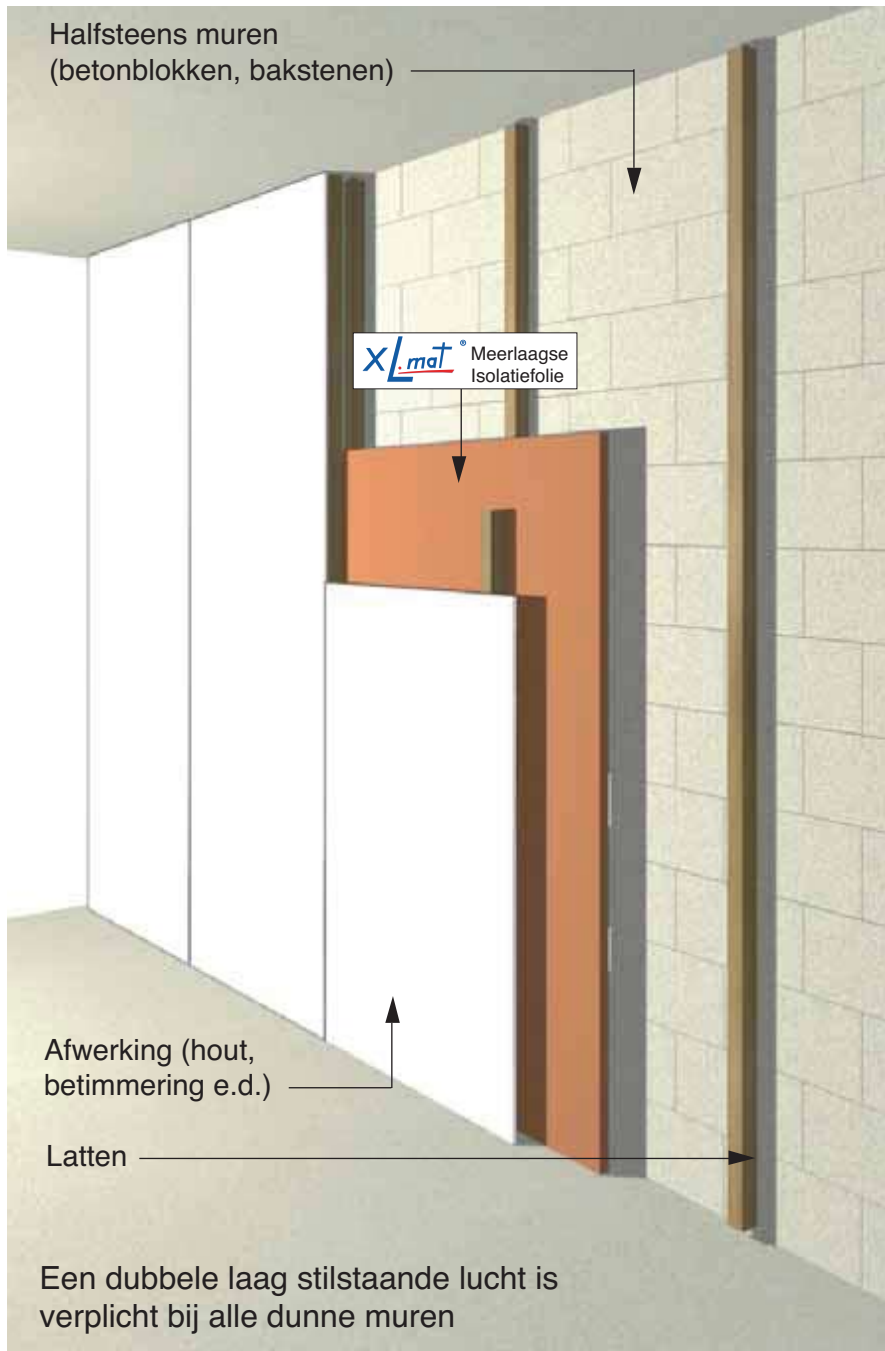

VOORDELEN

- Meer woonbaar oppervlak.
- Beter behoud van de stralingswarmte in de winter.
- Grotere weerstand tegen de stralingswarmte van de muren in de zomer.
- Geluids- en thermische isolatie (afhankelijk van het gekozen product).
- Schoon en Gezond
- Geen irritatie door vezels
- Warm in de winter koel in de zomer

Afwerking met gipsplaten

- A** Breng om de 1200 mm een horizontaal lattenwerk aan van geïmpregneerd hout en schroef dit vast.
- B** Niet het isolatiemateriaal op deze steunen en laat het overlappen. Plak deze af met XL 5711 Alutape.
- C** Monteer het metalen frame waarop de gipsplaten komen.
- D** Pas de gipsplaten en schroef deze vast.

Afwerking met dubbele wand (gipsblokken)

- A** Ga te werk zoals vermeld bij A en B hierboven.
- B** Breng daarna op 20 mm afstand de stenen afwerking aan.

Afwerking met betimmering

- A** Breng om de 500 mm, of vaker indien dit nodig is, een eerste vertikaal of horizontaal lattenwerk aan van geïmpregneerd hout en schroef dit vast.
- B** Niet het isolatiemateriaal op deze steunen en laat het overlappen. Plak deze af met XL 5711 Alutape.
- C** Spijker een tweede lattenwerk op het eerste (parallel daaraan of haaks erop).
- D** Breng de betimmering aan.